vtech® Baby

Manuel d'utilisation

# P'tite ferme cache-cache

© 2011 VTech
**Imprimé en Chine**
91-002534-000-000 (法)

*Chers parents,*

*Chez **VTech®**, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech®** sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech®**, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.*

*L'équipe VTech*

*Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com*

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **P'tite ferme cache-cache** de **VTech®** Félicitations !

Avec **P'tite ferme cache-cache,** Bébé découvre les animaux de la ferme et leur petit, leur cri ou encore les couleurs. Les petites phrases amusantes encouragent Bébé dans son jeu et le capteur de mouvement déclenche des mélodies sur le thème de la ferme. De plus, les 3 boutons cache-cache apportent encore plus de piquant au jeu : Bébé peut les manipuler pour cacher ou découvrir les animaux !

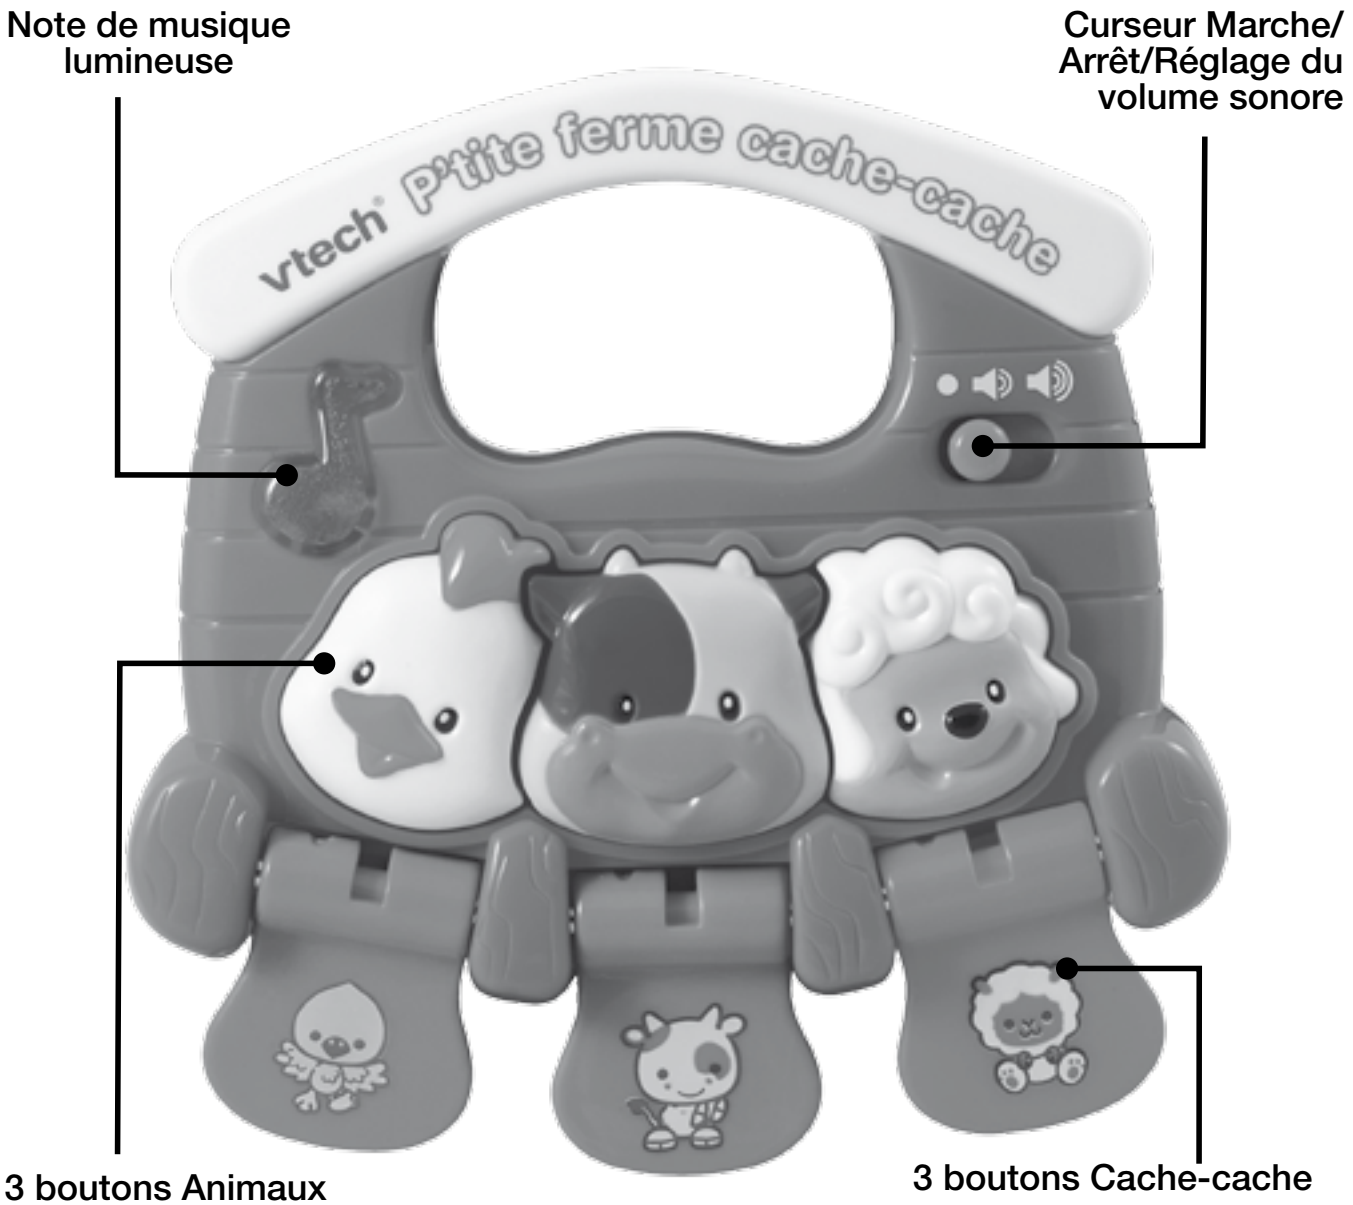

# CONTENU DE LA BOÎTE

1. **P'tite ferme cache-cache** de **VTech®**
2. Un manuel d'utilisation
3. Un bon de garantie

**Attention :** pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

**Warning:** All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

**Pour retirer l'attache de la boîte :**

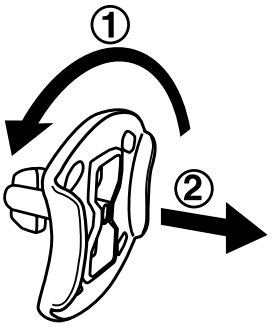


① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

# 1. ALIMENTATION

## 1.1. INSTALLATION DES PILES

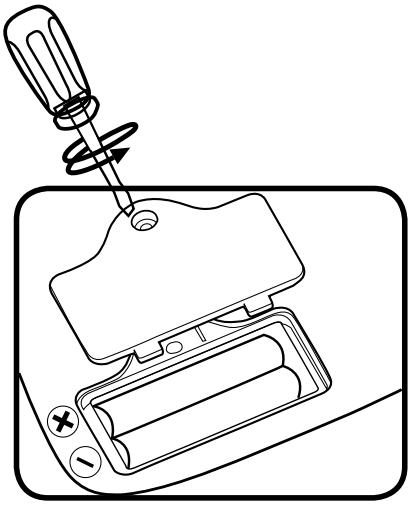

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **P'tite ferme cache-cache** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

## 1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

**Notes :**

– En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.

– La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).

– Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

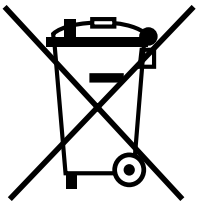

Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

# 2. POUR COMMENCER À JOUER…

## 2.1. MARCHE/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour mettre en marche **P'tite ferme cache-cache** déplacer le curseur **Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore** sur la position pour un volume faible ou sur la position pour un volume fort. Pour éteindre **P'tite ferme cache-cache**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position Arrêt ●.

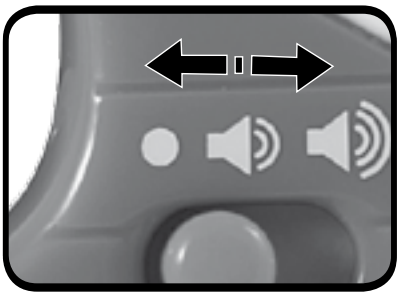

### 2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **P'tite ferme cache-cache** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **P'tite ferme cache-cache** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

# 3. ACTIVITÉS

La note de musique lumineuse clignote en rythme avec les sons.

3.1. Déplacer le curseur **Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore** pour allumer **P'tite ferme cache-cache**. Une petite phrase amusante, le cri des animaux et une chanson accueillent Bébé.

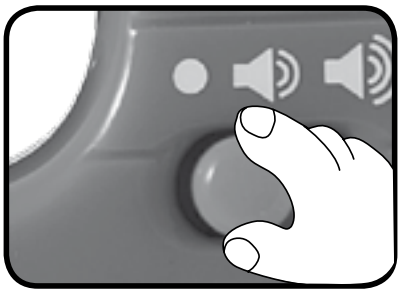

3.2. Appuyer sur les boutons **Animaux** pour déclencher de petites phrases, le cri des animaux, des sons rigolos ou des mélodies.

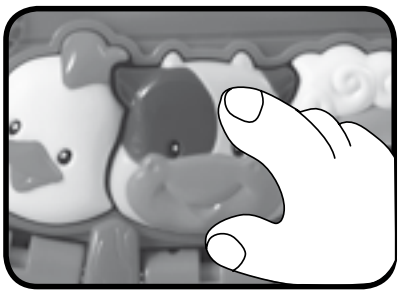

3.3. Manipuler les 3 boutons **Cache-cache** pour entendre de petites phrases, des couleurs ou le cri des animaux. Déplacer les boutons sur les animaux pour jouer à cache-cache et découvrir des phrases amusantes.

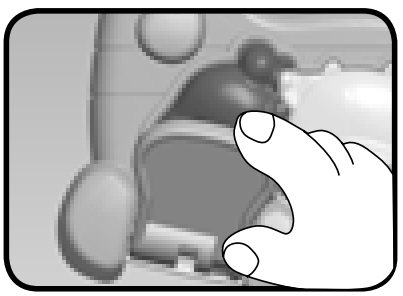

3.4. Secouer **P’tite ferme cache-cache** pour déclencher le capteur de mouvement et entendre une chanson, des mélodies ou encore des sons rigolos. Durant une mélodie, secouer le jouet pour ajouter des effets sonores à la mélodie.

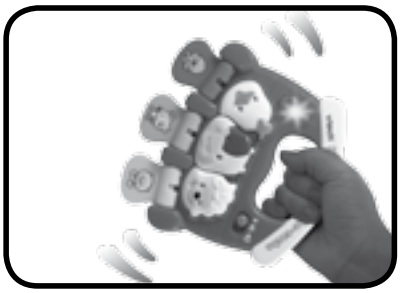

# 4. LISTE DES MÉLODIES

*1. Il était une bergère*
*2. Le fermier dans son pré*
*3. La jument de Michao*
*4. Old MacDonald*
*5. Rock’n roll des gallinacés*
*6. Il était une fermière*

# 5. PAROLES DE LA CHANSON

« Viens jouer à cache-cache avec les animaux,

C’est tellement rigolo ! »

# 6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **P’tite ferme cache-cache**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.

- Éviter toute exposition prolongée de **P’tite ferme cache-cache** au soleil ou à toute autre source de chaleur.

- Entreposer **P’tite ferme cache-cache** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

# 7. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé généralement derrière ou sous le produit).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

**Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :**

Service consommateurs VTECH

VTECH Electronics Europe SAS

24, allée des Sablières

78290 Croissy-Sur-Seine

FRANCE

**E-mail** : vtech_conseil@vtech.com

**Tél.** : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

**De Suisse et de Belgique** : 00 33 1 30 09 88 00

**Pour le Canada :**

**Tél. :** 1 877 352 8697

## Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.